



# Istruzioni montaggio aggiuntivi E428 areodinamico

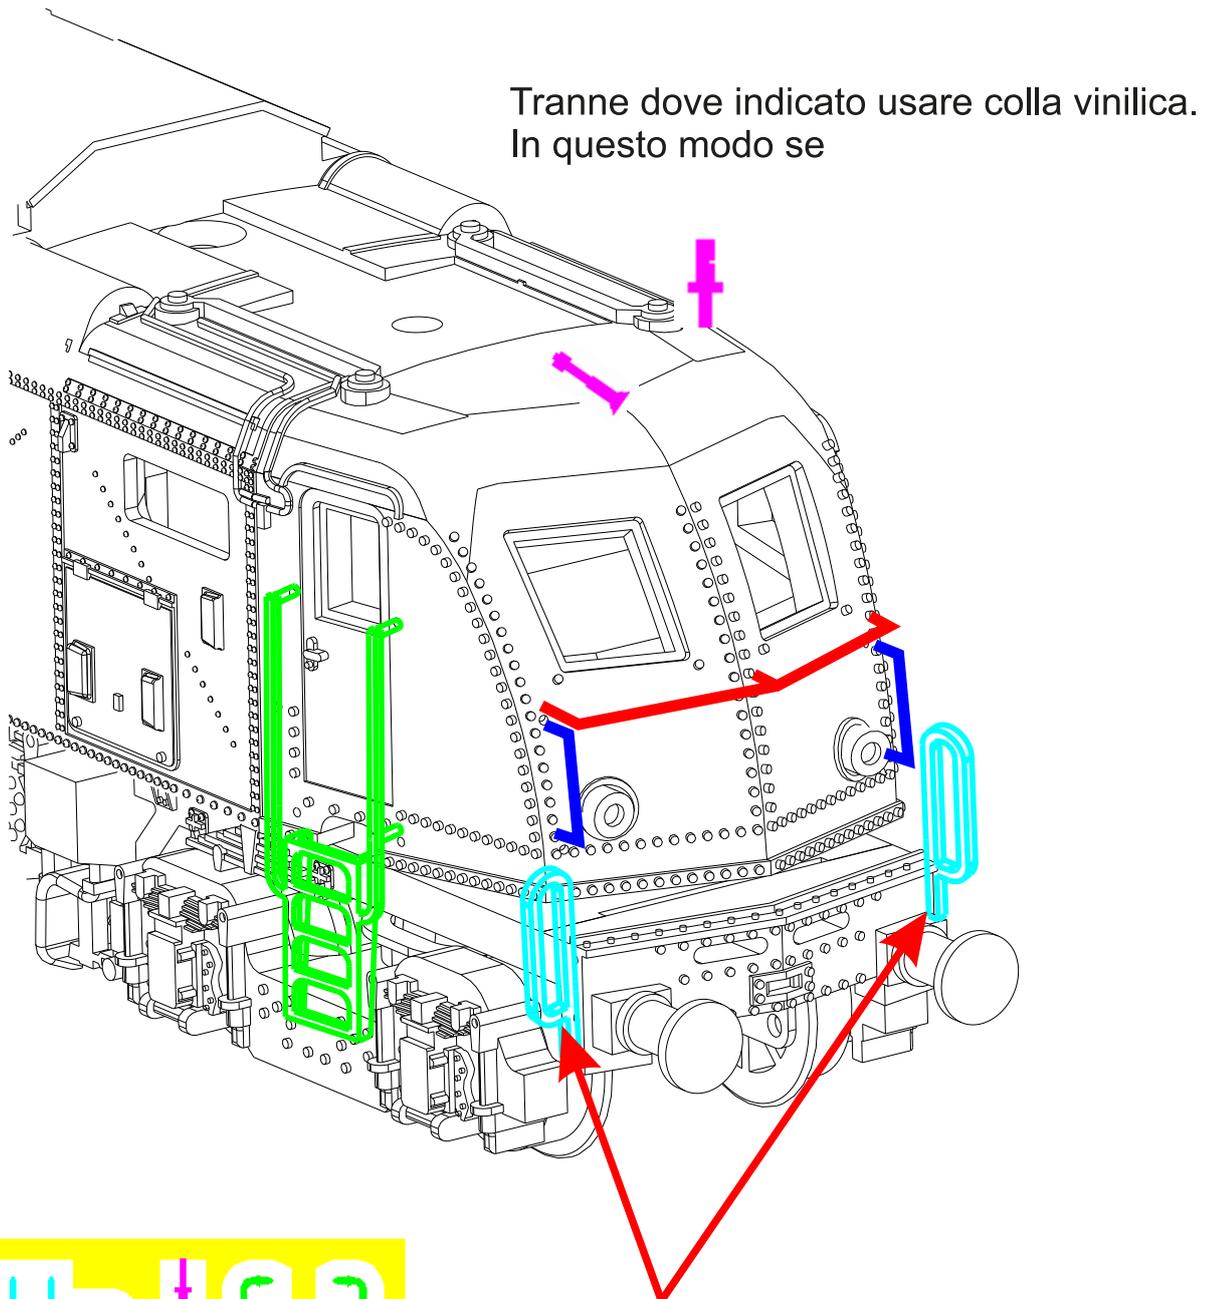

Tagliare

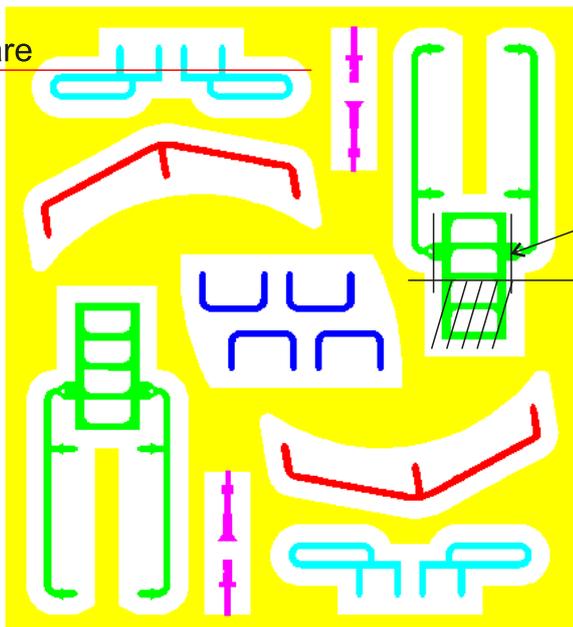

Piegare

Attenzione!!!

Tagliare asportando questa parte se si vuole che il locomotore si inscriva in curve strette.