


SBB De 4/4 - NEXT18 DECODER EINBAU

1




Trennen Sie das Gehäuse vom Rahmen durch die beiden Schrauben an der Basis der Stromabnehmer

2

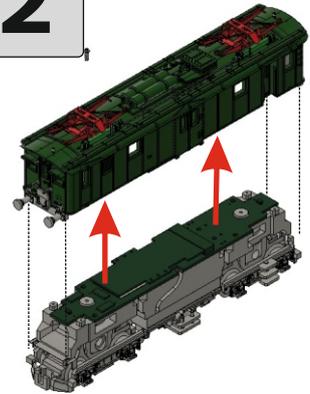


3

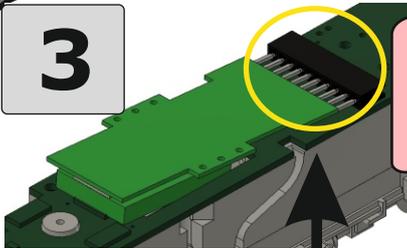


Lösen Sie den Adapter von der Hauptplatine:
1- heben Sie ihn leicht nach oben
2- ziehen Sie ihn entgegen der Richtung des Steckers heraus

! Vorsicht - zuviel Kippen kann die Elektronik beschädigen!

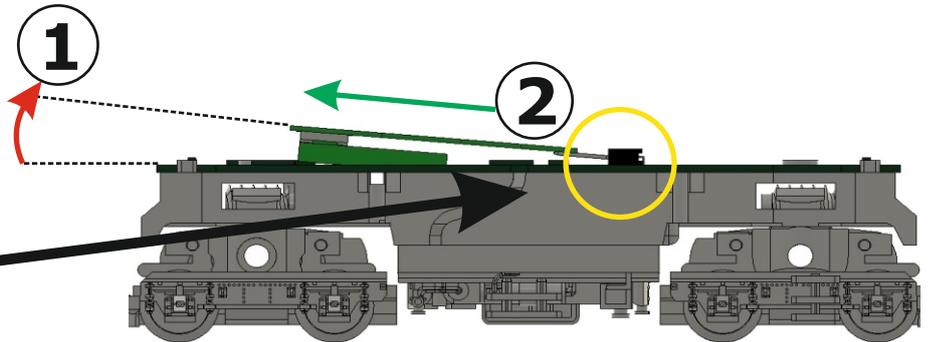


4


Trennen Sie die 'Dummy' Platine vom Adapter

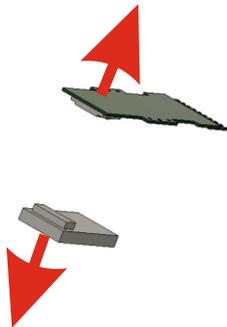




5

Schließen Sie den Decoder an die Buchse Next18 an.

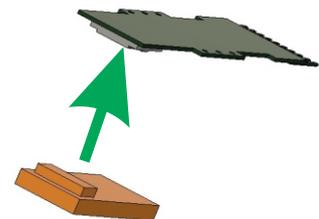

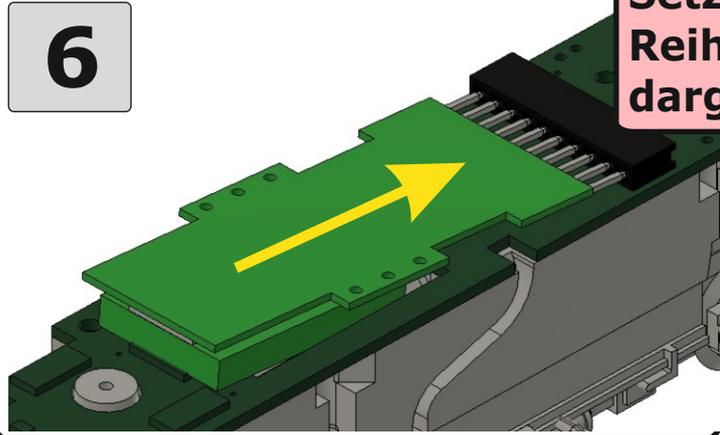6

Setzen Sie den Adapter in umgekehrter Reihenfolge wie in Abbildung 3 dargestellt in die Hauptplatine ein.

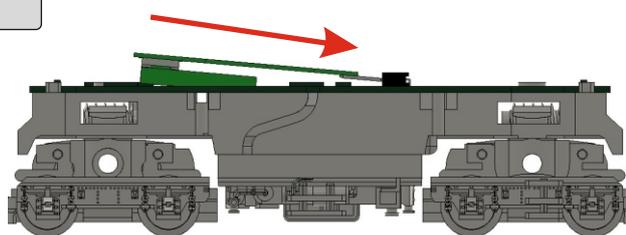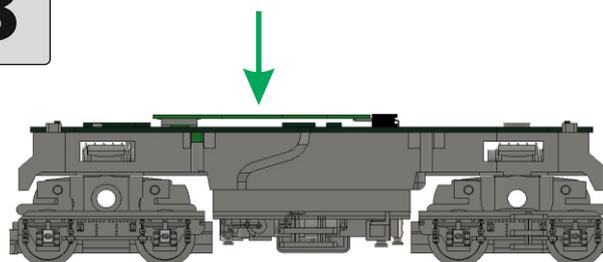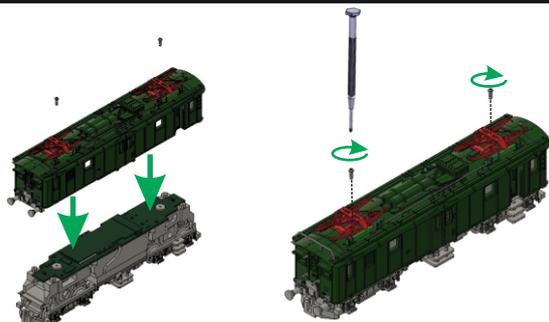7**8****9**

Nach dem Einbau der Box kann mit der Programmierung begonnen werden; wenn Sie nicht unseren Decoder verwenden, verweisen wir Sie auf die Anweisungen des Herstellers

